


UWAGA! W przypadku osadzania skrzynki w słupku bez kapinosa należy produkt uzupełnić o daszek osłonowy. Przed osadzeniem skrzynki w murze należy zdemontować płytę czołową:

1. Otworzyć drzwi skrzynek.
2. Włożyć rękę do kieszeni skrzynek i odkręcić nakrętki motylkowe
3. Od strony środkowej wypchnąć panel i delikatnie zdjąć go, pociągając w dół.
4. Nakręcić nakrętki motylkowe na panel i schować.
5. Na czas trwania prac zdemontować drzwiczki skrzynek lub zabezpieczyć je np. folią.

UWAGA! Wszystkie elementy wykonane ze stali nierdzewnej oraz części wewnętrzne ze stali ocynkowanej ogniowo chronić przed środkami żrącymi (np. środkami do czyszczenia cegieł, klinkieru, fug, betonu itp.)


MONTAŻ SKRZYNKI W MURZE:

1. Przednią część skrzynki obmurować tak, aby boczne kątowniki ramki przylegały do muru na całej długości (z zachowaniem pionu i poziomu). Uwaga – uszczelka przednia musi znajdować się przed licem muru (rysunek A).

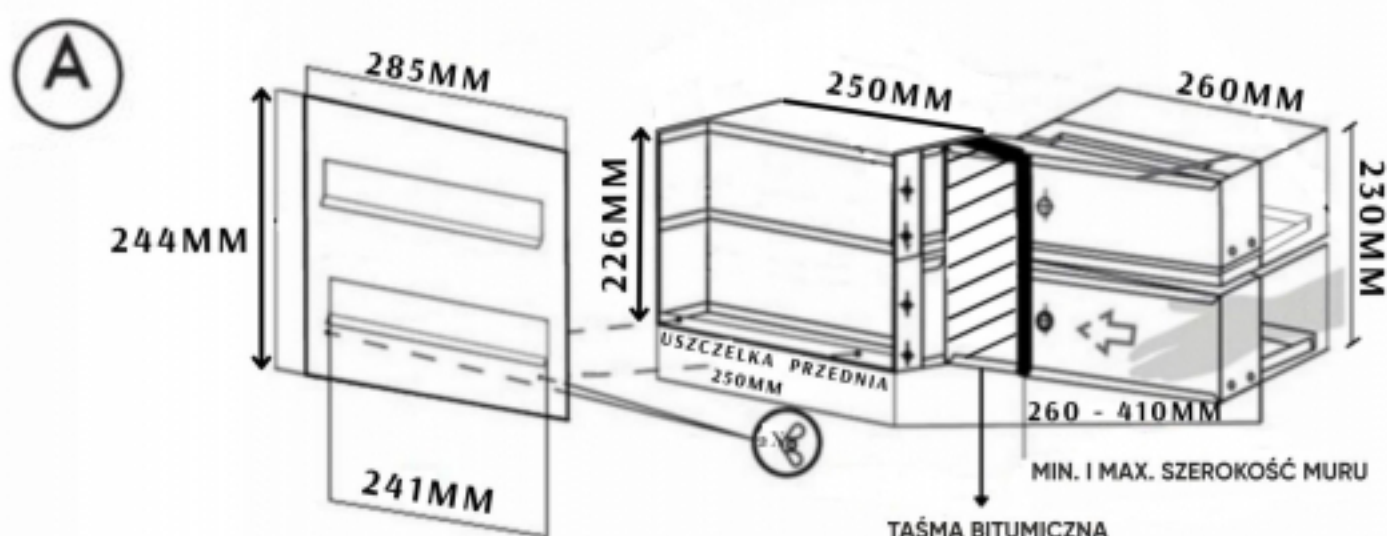

2. Tylną część skrzynki (od strony drzwi) obmurować tak, aby skrajny nit obudowy drzwi znajdował się w murze (rysunek B).
3. Przy pomocy samoprzylepnej taśmy bitumicznej okleić szufladę górną od nasady do łączenia szuflady, zawijając maksymalnie taśmę na boki aż do boków kolejnych szuflad dolnych.

UWAGA! W przypadku braku miejsca, aby okleić boki kolejnych szuflad, należy przestrzeń między szufladami, a ścianami słupka dodatkowo uszczelnić silikonem.

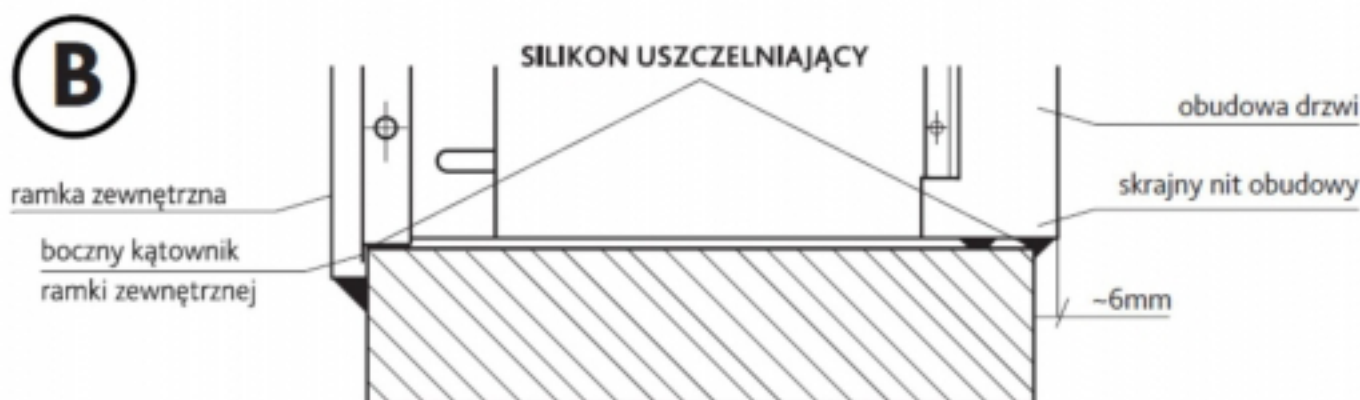

Po zakończeniu prac murarskich i konserwatorskich nałożyć panel przedni. Zakładanie panelu frontowego odbywa się w kolejności odwrotnej niż jego demontaż.

1. Przyłożyć panel do skrzynki osadzonej w murze i przesunąć w górę.
2. Zahaczyć haki o obudowę.
3. Docisnąć dół panelu przekładając śruby mocujące przez otwory znajdujące się w obudowie skrzynki.
4. Od strony środkowej skrzynki przykręcić panel przedni za pomocą nakrętek motylkowych.
5. Zamontować tylne drzwiczki lub usunąć folię zabezpieczającą.
6. Szczelinę pomiędzy panelem frontowym a murem wypełnić silikonem.
7. Szczeliny między drzwiami skrzynek oraz między murem wypełnić silikonem.
8. W przypadku uzupełnienia produktu o daszek osłonowy – wywiercić otwory montażowe i przykręcić daszek bezpośrednio nad ramką górnych drzwi. Przestrzeń styku daszka i lica muru bezwzględnie osilikonować.

KONSERWACJA WYROBÓW ZE STALI NIERDZEWNEJ

Stal nierdzewna jest odporna na korozję, ale jak każdy inny materiał konstrukcyjny wymaga pielęgnacji i czyszczenia, aby zachować na dłużej estetyczny wygląd i unikalne właściwości. Przy zewnętrznych zastosowaniach, pod wpływem zanieczyszczeń z powietrza i z udziałem opadów atmosferycznych, mogą pojawić się naloty lub przebarwienia na elementach ze stali nierdzewnej, zwłaszcza po okresie zimy. W takim przypadku należy zapewnić usunięcie wszystkich zabrudzeń poprzez odpowiednią konserwację.

- Lokalne przebarwienia powstałe z odcisków palców, kurzu czy też deszczu łatwo można usunąć zwykłą szmatką, skórą zamszową czy też dla większych zabrudzeń nylonową gąbką – czyli materiałów zwykle stosowanych na co dzień w każdym gospodarstwie domowym.
- Nie wolno używać stalowych poduszek do szorowania czy też szczotek drucianych – mogą pozostawiać z nich na powierzchni osady ze stali węglowej, co w konsekwencji doprowadzi do rdzewienia materiału.
- Do czyszczenia można używać preparatów opartych na alkoholu – nie stanowią one zagrożenia dla właściwości antykorozyjnych stali nierdzewnej.
- Po czyszczeniu zawsze wskazany jest zabieg polerowania suchą tkaniną.
- Do czyszczenia nie należy używać środków zawierających chlorki oraz w żadnym wypadku środków do czyszczenia srebra.

Producent zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia reklamacji w przypadku prac wykonywanych przez osoby bez kwalifikacji i uprawnień oraz konserwacji niezgodnej z instrukcją.